

DVD数字视盘机 DVD-HD950



注意事项

1. 安装说明

- 请确认您所使用的交流电源与数字视盘机后面板上粘贴的标签所标识的电源一致。
- 将视盘机放置在有足够通风空间(7~10cm)的合适位置 (家具)上。请确保通风孔没有被任何物体所覆盖。
- 请不要用手推光碟托盘。
- 不要在视盘机上堆积物品。
- 在移动视盘机前, 确保切断视盘机与其它设备的所有连接。
- 在视盘机在与其它设备连接前,请确认所有设备都处于 关闭状态。
- 每次使用后,特别是长期不使用本机时,请取出光盘并 关闭电源。

2. 安全提示

- 机器内部有光学仪器,使用本说明书以外的控制、调节或操作,可能会引起危险的辐射。
- 请不要打开机盖或自行修理,请委托专业人员进行维修。


3. 注意事项

- 本机不可应用于工业、仅可用于个人家庭娱乐使用。
- 为防止火灾或电击危险,请勿在机器上放置任何小的 金属器件及装满液体的物品(如花瓶)。
- 静电及强光等外界干扰可能会影响机器的正常工作。如果 视盘机发生故障,请关闭电源,然后重新开机,或者拔掉 电源插头然后重新插上,以使机器恢复正常工作。
- 急剧的温度变化会造成机器内部凝结湿气,导致视盘机 不能正常工作。此时,应把视盘机放置在室内直到 机器内部干燥方可使用。

4. 光盘保养

- 不要使用唱片清洁喷雾剂、汽油、静电液体或任何化学 溶剂清洗,以免损坏光盘。
- 请小心拿放光盘,用手握住光盘的边缘,或扣住中间的小孔。注意不要触摸光盘的信息面。
- 请用软布从光盘的中心位置向外轻轻擦拭。 注意不要来回擦,因为这样做会对光盘表面产生 摩擦, 造成划伤。



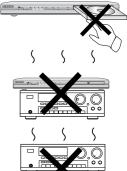
















5. 环境信息

- 电池含有对环境有害的化学成分。
- 建议根据国家或地方法规正确地处理废旧电池。



本机受特定的第三方知识产权的保护,仅限于最终消费者个人非商业用途的使用,不可应用于工业。许可不涵盖本机外的其它产品,也不包含任何未经授权的产品,或符合 ISO/OUR 11172-3或ISO/OUR 13818-3的流程,或与本机捆绑销售的任何产品。本许可仅涵盖了本机根据 ISO/OUR 11172-3或ISO/OUR 13818-3对音频的编码和解码。不符合 ISO/OUR 11172-3或ISO/OUR 13818-3的功能及特性将不允许使用。

注意: 使用本说明书以外的控制、调节或操作,可能会引起危险的辐射。

使用前

附件

请打开包装箱,查看是否有以下附件:













遥控器

遥控器电池 (AAA)

使用说明书 视频/音频电缆 HDMI电缆

HDMI-DVI 电缆

遥控器电池的安装

1

打开遥控器的 电池盖。



2

装入两节AAA电池, 确定正负极性对应 正确。



3

合上电池盖。



如果遥控器不正常工作:

- 检查电池的极性 (干电池)。
- 检查电池电量是否充足。
- 检查遥控器与视盘机之间是否有障碍物。
- 检查附近是否有荧光灯在使用。

目录

注意事项		2
		4
第1章:	设置	
		6
	光盘种类和特征	7
	面板说明	8
	遥控器说明	11
第2章:	连接	
	选择连接方式	12
第3章:	基本功能	
	播放光盘	22
	使用搜索和跳跃功能	24
	使用显示功能	25
	使用光盘和标题菜单	27
	使用功能菜单	28
	重复播放	29
	重复慢放	30
	编程播放和随机播放	31
第4章:	高级功能	
	画面比率调整(EZ View)	32
	选择声音语种	34
	选择字幕语种	35
	改变镜头视角	36
	使用瞬时重播/瞬时跳跃功能	
	使用书签功能	
	使用画面放大功能	39
	播放DVD AUIDO 光盘	40
	播放Super Audio CD光盘	43
	MP3/WMA/JPEG/MPEG4文件夹	46
	选择文件夹	46
	播放MP3/WMA	47
	播放MPEG4	49
	播放Picture CD	51
	播放HD-JPEG CD(高清晰图片CD)	52
第5章:	变更设置菜单	
	使用设置菜单	54
	EZ设置	55
	语言设置	57
	声音设置	61
	设置显示选项	65
	设置父母锁定功能	68
第6章:		
	使用遥控器控制电视	71
	问题解决	72
	规格	74

第1章

设置

一般特征

出色的音响效果

杜比数码技术(一种由杜比实验室开发的技术) 为我们提供水晶般清晰的声音效果。

屏幕

可观赏普通和宽屏(16:9)的影片。

慢速播放

您可以慢速观看一些重要场面。

编程播放(CD)

您可以按照自己期望的顺序播放节目。

父母锁定(DVD)

父母锁定功能可以让用户设置必要的播放 等级,以防止孩子们观看对身心健康有害的 影片,像充满暴力、色情的影片等。

多样的屏幕菜单功能

您可以在欣赏影片时选择使用不同的语言 (音频和字幕)和镜头视角。

逐行扫描

逐行扫描的扫描线数为传统隔行扫描的两倍, 尽显高清晰画质的魅力。

画面比率选择 (EZ VIEW) (DVD) 画面比率调整功能可根据您的电视机屏幕尺寸 (16:9或4:3)调整画面大小。

数码照片浏览器 (JPEG)

此功能使您能够在电视机上观看数码图片。

重复播放功能

简单地按下重播键,您就可以重复播放一首歌 或一部影片。

播放MP3/WMA

本机可以播放含MP3和WMA格式文件的光盘。

瞬时重播 (DVD)

本功能可以用来观看影片当前位置前10秒的 节目内容。

瞬时跳跃(DVD)

本功能可在影片的当前位置向后跳跃10秒后 播放。

Super Audio CD(超音频CD)

Super Audio CD是一种高质量的音频格式,比普通CD具有更高的采样率,可提供更完美、更出色的声音效果。

MPEG4

本机可以播放avi格式的MPEG4光盘。

DVD AUDIO

DVD Audio是一种数码音频格式,可提供最完善的高保真音响效果。

HDMI(高清晰数字多媒体接口)

通过从数字视盘机到电视的一个完全数字视频/ 音频信号通道,HDMI大大减少图像的失真度, 从而使画面更清晰完美。

注意

- 本机不能播放以下类型的光盘:
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- · CDGs只能播放声音,不能播放图像。
- 以下光盘能否播放取决于光盘的刻录方式。
- DVD-R. +R
- · CD-RW
- DVD+RW, -RW (V模式)
- 由于光盘种类和刻录方式不同,可能不能播放某些CD-R, CD-RW和DVD-R光盘。

拷贝保护

许多DVD光盘含有拷贝保护措施。因此,您只能将您的DVD视盘机同电视连接,而不能同录像机连接。如果同录像机连接,播放这些受拷贝保护的光盘时,您只能看到扭曲的画面。本产品所使用的版权保护技术受美国专利以及其他属于Macrovision公司和其他产权所有人的知识产权保护。使用该版权保护技术,必须取得Macrovision公司的同意。如果不经

Macrovision公司的同意,则只能用于家庭观看或有限范围内的观赏。禁止擅自对该视盘机进行反向加工和拆解。

逐行扫描输出(525p/625p)

"消费者应该注意:不是所有的高清晰度电视都能与本视盘机兼容,如果不兼容,显示图像会失真。为了避免525或625逐行扫描出现问题,建议使用者选择连接到'标准清晰度'输出。关于电视机与525p和625p DVD视盘机兼容的问题,请联系我们的客户服务中心。"

光盘种类和特征

本机可以播放的光盘类型及相应的标记:

光盘类型(标记)	记录格式	光盘尺寸	最长播放时间	特征
DVD-VIDEO	音频	12 Cm	单面240分钟 双面480分钟	- 由于采用杜比数码和MPEG-2 系统,DVD拥有出色的声音和 视频效果。
VIDEO	+ 视频	8 Cm	单面80分钟 双面160分钟	· 通过屏幕菜单,可以选择多样 化的视频和音频功能。
VIDEO-CD	音频	12 Cm	74分钟	- 具有CD音效, VHS画质和 MPEG-1压缩技术。
DIGITAL VIDEO	+ 初频	8 Cm	20分钟	
AUDIO-CD		12 Cm	74分钟	- CD录制的是数字信号,具有
COMPACT DIGITAL AUDIO	音频	8 Cm	20分钟	更好的音质,长时间播放, 音质也不会扭曲、 劣化。
DVD-AUDIO	音频 + 视频	12 Cm	400分钟	- DVD Audio是一种高清晰度音频 格式,可提供最完善的高保真 立体声音响效果。
SuperAudio CD	音频	12 Cm	74分钟	- Super Audio CD是一种高质量的音频格式,比普通CD具有更高的采样率,可提供更完美、更出色的声音效果。

光盘标识

-	区域码
PAL	中国、英国、法国、德国等地的PAL广播系统
DIGITAL	杜比数码光盘
STEREO	立体声光盘
DIGITAL SOUND	数字音频光盘
dts	DTS光盘
DISC PLAYBACK	MP3光盘
AUDIO	DVD AUIDO 光盘
SUPER ALIDIO CD	Super Audio CD光盘

每次只可放入一张DVD光盘。放入两张或两张以上光盘将不仅不能播放,而且可能对视盘机造成损害。

播放区域码

DVD视盘机和光盘均含有区域码。 播放前,请检查DVD视盘机的区域码与所播放的光盘的区域码是否一致。 如果号码不一致,光盘将不能播放。 视盘机的区域码标注在视盘机的 后面板上。

DivX 认证


DivX, DivX认证以及相关 标记是DivXNetworks公司的 注册商标,使用该标记必须 得到DivXNetworks公司的 授权。



设置

面板说明

前面板控制键

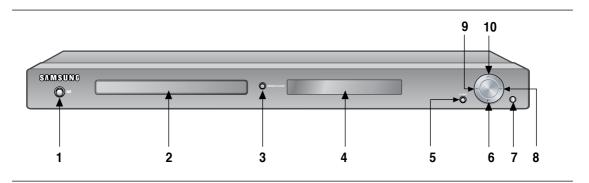


1. 电源键(이)

当机器接入电源时,指示灯亮。按下电源键,电源指示灯灭,播放机打开。

- **2.** 光盘托盘 在此处放入光盘。
- **3.** 开/关仓键(▲) 按下此键可控制光盘托盘的打开和关闭。
- **4.** 前面板显示屏 在此处显示操作信息。
- 5. 画面比率键(EZ VIEW) 按此键可使画面的显示比例轻松调整为您 的电视机的屏幕尺寸(16:9或4:3)

- **6.** 停止键(■) 停止光盘播放。
- 7. 遥控接收器
- 8. 正向跳跃(►)/搜索键 用于向前搜索光盘,以及跳跃标题、章节或轨迹。
- 反向跳跃(◄)/搜索键用于向后跳跃场景或轨迹。
- **10**.播放/暂停键(►□) 按此键开始播放光盘,播放过程中按此键, 可暂停光盘播放。

前面板显示

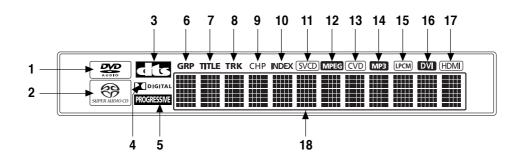

1. DVD: DVD光盘加载

Audio:正在播放DVD-Audio光盘

2. 读取Super Audio CD

3. DTS(数字影院系统) 输出

4. 杜比数字光盘

5. 逐行扫描输出

6. DVD-Audio: 组群数目

7. DVD-Video: 标题数目

8. DVD-Audio, CD, Video CD, Super Audio CD: 轨迹数目

9. DVD-Video: 章节数目

10. DVD-Audio: 索引数目

11. 光盘种类指示: SVCD (Super VCD), VCD, CD

12. MPEG 音频输出

13. CVD (Chinese VCD) 光盘指示

14. MP3 音频输出

15. 线形脉冲编码调制音频输出

16. 当HDMI接口连到DVI设备指示灯亮


17. 当HDMI接口连到HDMI设备指示灯亮

18. 显示各种与操作有关的信息,例如:播放,停止,加载光盘等。

no DISC: 没有加载光盘。

OPEN: 光盘托盘处于打开状态。 LOAD: 视盘机正在加载光盘信息。

后面板

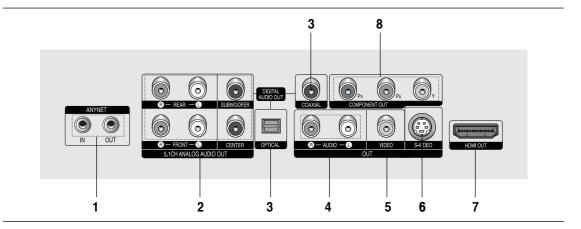

1. ANYNET端子

• 使用Anynet电缆,连接到带有Anynet接口的电视或AV接收器

2. 5.1CH模拟音频输出端子

• 连接到带有5.1 声道模拟音频输入端子的 功放上。

3. 数字音频输出端子

- · 使用光纤或同轴数字电缆,连接到一个可 兼容的杜比数码接收器上。
- 使用光纤或同轴数字电缆,连接到含有 杜比数字,MPEG-2或DTS解码器的音频/ 视频功放上。

4. 混合音频输出端子

•连接到电视机或音频/视频接收器的音频 输入端子上。

5. 视频输出端子

- 通过视频电缆连接到电视机的视频输入 端子。
- ·在设置菜单里,需将视频输出设置为复合输出/S-VIDEO。

6. S-VIDEO输出端子

- 使用S-视频电缆将此端子与电视机的S-视频端子连接,可获得更加清晰的画面。
- 在设置菜单里,需将视频输出设置为复合输出/S-VIDEO。

7. HDMI输出端子

- 使用DVI电缆将此端子与电视机的HDMI 端子相连,可得到更高的画质。
- •使用HDMI连接线,连接到与HDMI兼容的 电视机,10秒钟内会自动转成HDMI输出。
- ·使用视频,S-视频或色差分量输出时,请 拔掉HDMI电缆。

8. 色差分量视频输出端子


- •如果您的电视机有色差分量视频输入端子, 就请使用这些端子。这些端子提供 PR, PB 和 Y 视频。
- 如果在设置菜单里将视频输出设置为HDMI/ 色差分量(逐行扫描),逐行扫描模式将启动。
- 如果在设置菜单里将视频输出设置为色差分量(隔行扫描),将运行隔行扫描模式。

重要说明事项

- 查询您所使用的电视机的使用说明书以确定您的电视是否支持逐行扫描,如果支持的话,请先 按照电视机说明书的说明对电视机进行逐行扫描的设置。
- ・如果在设置菜单里将视频输出设置为HDMI/色差分量(逐行扫描),视频及S-视频模式将不起作用。
- 使用转接器,可以将本机的HDMI输出连接到带有DVI端子的电视机或其它设备上。此时,您的电视或显示设备必须配有兼容HDCP的DVI输入。
- 如果视盘机连接的电视或显示设备与上述内容不兼容, 可能会没有图象。
- ·请参照电视机说明书中关于HDMI端子的详细介绍。
- ・有关设置菜单的使用说明详见说明书第65~66页。

设置

遥控器说明

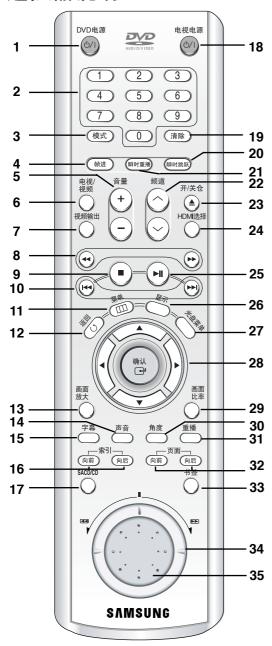

- 1. DVD电源键
- · 控制电源的开关。
- 2. 数字键
- 3. 模式键: 允许您编制特定的播放顺序。
- 4. 帧进键
 - ・ 毎按此键一次, 画面向前播放一帧。
- 5. 音量键:用于控制音量大小。
- 6. 电视/视频键
 - ·按此键可切换视频源。(如:电视,视频输入)

- 7. 视频输出键: 按此键选择视频输出模式。
- 8.搜索键(◀/▶)
 - 允许您向前或者向后搜索光盘内容。
- 9.停止键(■)
- 10.跳跃键(◄/►)
 - 按此键可向前或向后跳跃标题,章节或轨迹。
- 11. 菜单键
 - ·按此键可弹出视盘机的设置菜单。
- 12. 返回键: 返回到上一级菜单。
- 13. 画面放大键: 用于放大DVD画面。
- 14. 声音键
 - 用于访问光盘中不同的音频功能。
- 15. 字嘉键
- 16. 索引键
 - 按此键可跳跃到索引标记的位置。
- 17. SACD/CD键
 - · 按此键选择Super Audio CD或CD播放模式。
- 18. 电视电源键: 控制电视电源的开关。
- 19. 清除键
- 用于清除屏幕上的菜单或状态显示。
- 20. 瞬时跳跃键
 - •此功能可用来从影片当前位置向后跳10秒后播放。
- 21. 瞬时重播键
 - ·此功能可用来回放影片当前位置前10秒的内容。
- 22. 频道键: 按此键可选择频道。
- 23. 开/关仓键(▲):打开或关闭光盘托盘.
- 24. HDMI 选择键
 - · 按此键设置HDMI或DVI输出的分辨率。
- 25. 播放/暂停键: 按此键开始或暂停光盘播放。
- 26. 显示键: 按此键将显示当前的光盘模式。
- 27. 光盘菜单键: 按此键弹出光盘信息菜单。
- 28. 确认/方向(上/下/左/右)键
- 用于转换并执行菜单命令。
- 29. 画面比率键
 - · 画面比率功能可以在普通电视上将信箱模式 的图像转换成全屏显示模式。
- 30. 角度键
 - 用于观看含有多个摄像机拍摄的多角度图像 信息的碟片。
- 31. 重播键
 - 允许您重复播放一个标题,章节,轨迹或者整张 光盘。
- 32. 页面键: 按此键可进行页面切换.
- 33. 书签键
- 34. 穿梭转盘 (搜索模式下使用)
- · 使用此旋钮可执行快速放像。
- 35. 慢放转盘(帧进模式下使用)
 - 使用此旋钮可进行帧进播放。播放CD时,可用于进行轨迹搜索。

第2章

连接

选择连接方式

以下是将DVD数字视盘机连接到电视和其它设备上的连接方式示例。

连接DVD之前

- 在连接或者断开任何电缆之前,请事先关闭DVD视盘机、电视机及其它设备的电源。
- •要了解那些要连接的附加设备(如电视机)的更多信息,请参阅这些设备的使用说明书。

与电视机的连接(视频)

1


使用音频/视频连接线,将视盘机的视频 (黄色)音频 (红色和白色)输出端子和电视 的相应输入端子相连。

2

打开电视和播放机的电源。

3

通过电视遥控器选择输入模式,直到视盘 机的视频信号出现在屏幕上。

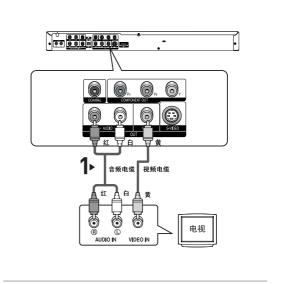

- 如果音频连接线和电源线放置得过近,将会产生噪声。
- 如果您想连接功放,请参照功放连接介绍。(见说明书第20-21页)
- 端子的数目和位置根据电视的不同会有所不同,请参照电视机的说明书。
- 如果电视机只有一个音频输入端子,请将其与视盘机的音频输出[左声道] (白色)端子连接。
- 在播放机停止或没有放入光盘的情况下,按视频选择键,视频输出会按照以下顺序变换: (复合输出/S-VIDEO → 色差分量(隔行扫描) → HDMI/色差分量(逐行扫描)
- 如果在设置菜单中将视频输出设定为HDMI/色差分量(逐行扫描),视频输出及S-VIDEO输出无效。

与电视机的连接(S-视频)

- 使用S-Video连接线将视盘机与电视相连。
- 您将可以欣赏到高质量的画面, S-Video将图像分为亮度信号(Y)和色度信号(C), 从而再现出比普通视频输出更清晰的画面。(音频信号通过音频端子输出。)

1

使用S-视频连接线(未提供), 将视盘机后面板的S-VIDEO输出和电视机的S-VIDEO输入相连。

2

使用音频连接线, 将视盘机后面板的音频输出(红色和白色)端子与电视机的相应输入端子相连。


打开电视和播放机的电源。

3

通过电视遥控器选择输入模式,直到视盘 机的S-视频信号出现在屏幕上。

4

在显示设置菜单中,将视频输出设置为复合输出/S-VIDEO。 (见说明书第65页-66页) 您可以通过按视频选择键选择视频输出模式。(见说明书第12页)

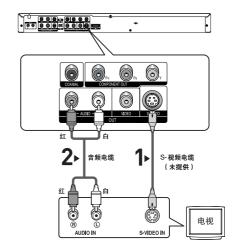

- 如果您想连接功放,请参照功放连接说明。(参照说明书第20页-21页)
- 端子的数目和位置根据电视的不同会有所不同,请参照电视说明书。

连接

与电视机的连接(隔行扫描)

- 使用色差分量连接线连接电视。
- 您可以获得高质量的图像,图像色彩还原更准确。色差分量视频将图像分为亮度信号(Y)和色度蓝(P_B), 红(P_B)信号以提供更清晰的画面。(音频信号通过音频端子输出。)

1

使用色差分量连接线(未提供),将视盘机 后面板的色差分量视频输出端子和电视机 的色差分量输入端子相连。

2


使用音频连接线, 将视盘机的音频输出(红色和白色)端子与电视机的相应输入端子相连。打开电视机和视盘机的电源。

3

通过电视遥控器选择视频输入,直到视盘 机的色差分量信号出现在电视屏幕上。

4

在显示设置菜单中,将视频输出设定为色差分量(隔行扫描)。(见说明书第65-66页)您可以通过视频选择键选择视频输出模式。(见说明书第12页)

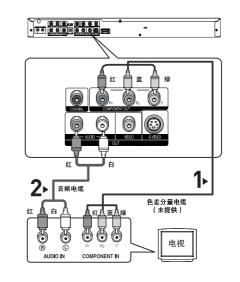

- 连接色差分量连接线后,如果将视频输出误设为复合输出/S-VIDEO,屏幕会发红。
- 连接功放时, 请参照功放连接说明。(见说明书第20-21页)
- 由于电视机制造商不同,有些电视机的色差分量输出端子可能会标记为"R-Y, B-Y, Y"或"Cr, Cb, Y",而不是 " P_B , P_B , Y",而且端子的数目和位置也可能有所不同,请参照电视机的说明书。

与电视机的连接(逐行扫描)

1

使用色差分量连接线(未提供),将视盘机 后面板的色差分量输出端子和电视机的色 差分量输入端子相连。

2


使用音频连接线, 将视盘机后面板的音频输出(红色和白色)端子和电视机相应的音频输入端子相连。打开电视和播放机的电源。

3

通过电视遥控器选择视频输入,直到视盘机的色差分量信号出现在屏幕上。

4

在显示设置菜单中将视频输出设定为 HDMI/色差分量(逐行扫描)。 (见说明书第65-66页) 您可以通过视频选择键选择视频输出模式。(见说明书第12页)

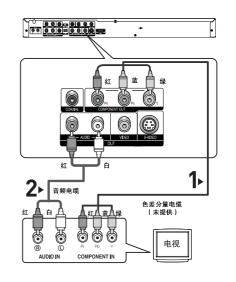

观看逐行扫描输出

- -请查阅电视机的使用说明书,以确认您的电视是否支持逐行扫描。如果支持,请参 照说明在电视菜单中设置逐行扫描。
- 电视机不同,可能连接方法和上述说明会有所不同。

注意

什么是逐行扫描?逐行扫描线数是隔行扫描的两倍,逐行扫描可以提供更为清晰的画面质量。

连接

与电视机的连接(DVI接口)

1


使用HDMI-DVI连接线,将视盘机后面板的HDMI输出端子和电视机的DVI输入端子相连。

2

使用音频连接线, 将视盘机后面板的音频 输出(红色和白色)端子和电视机的音频输 入端子相连。打开电视机和视盘机的电源。

3

通过电视遥控器选择视频输入,直到出现 视盘机的DVI信号。

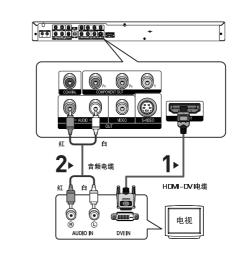


与电视机的连接(HDMI接口)

1

使用HDMI连接线,将视盘机的HDMI输出端子与电视机的HDMI输入端子相连。

2

通过电视遥控器选择视频输入,直到出现 视盘机的HDMI信号。

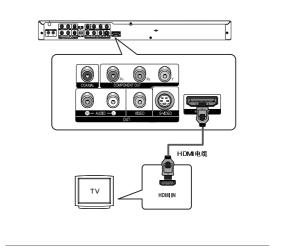

HDMI视频规格

按下HDMI选择键后, 480p/576p, 720p 以及1080i会依次被选择。 首次按下HDMI选择键时,将显示当前的分辨率。 再按一次,会允许您改变HDMI输出的分辨率。

- 某些电视机的HDMI输出分辨率选择可能无效。
- 请参照电视机的使用说明书。
- 如果HDMI或HDMI-DVI连接线接入电视机,在10秒钟内视盘机的输出会自动设置为HDMI/DVI.
- 如果您将HDMI输出分辨率设定为720p或1080i,您将会获得更好的图像质量。

·HDMI(高清晰数字多媒体接口)

HDMI是一个接口,通过一个连接器,可以使视频及音频数据进行数字传输。 使用HDMI,视盘机传输数字视频和音频信号,并在配有HDMI输入端子的电视上 生动地还原图像。

·HDMI接口的描述

HDMI接口 – 可传输未被压缩的视频信号和数字音频信号(线性脉冲编码调制或比特流数据)

- 尽管DVD视盘机使用HDMI连接线,但本机仅能将纯数字信号输出到电视机上。
- 如果您的电视机不支持HDCP(高带宽数字内容保护), 屏幕将出现雪花干扰。
- ·为什么三星使用HDMI?

通常来说,模拟电视的视频输入端子接收模拟视频或音频信号。 然而播放DVD时,因为传输到电视机的信号是数字信号,所以我们需要数字—模 拟转换器(在视盘机内部)或者模拟—数字转换器(在电视机内部)。

在这样的转换过程中,画面质量将受到信号噪音和信号失真的影响。

HDMI技术不需要数字-模拟转换器,可将纯正的数字视频信号输出到您的电视机。

·什么是HDCP?

HDCP(高带宽数字内容保护) 可以防止通过HDMI接口拷贝DVD的内容。它提供了数字视频源(PC, DVD等) 和显示设备(电视, 投影仪等)之间的加密数字连接。在视频源端, 数字信号就已经被加密, 这样可以防止未授权的拷贝。

连接

与电视机的连接 (Anynet接口)

什么是Anynet?

- Anynet 功能可以使用户利用一个电视机遥控器,通过电视的显示菜单控制所有的音频及视频设备。
- 本功能仅对支持Anynet的设备有效。
- 使用Anynet功能, 您可以非常方便地通过电视机控制视盘机。
- 详细的操作步骤及连接说明,请参照支持Anynet功能设备的使用说明书。
- 使用Anynet功能之前,请注意您需要在电视机上设置Anynet。

1


使用Anynet连接线,将视盘机后面板的 Anynet输入端子(绿色)与电视机的Anynet 输出端子(黑色)相连。

2

使用Anynet连接线,将视盘机后面板的 Anynet输出端子(黑色)与其它音视频设备 的输入端子(绿色)相连。

3

对支持Anynet的电视机设置Anynet功能, 尽情享受Anynet给您带来的乐趣。

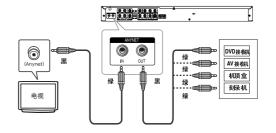

- 本功能仅对支持Anynet的电视机有效。
- 使用色差分量(逐行扫描)或S-视频时,某些Anynet功能可能会无效,请使用音视频电缆连接。
- 如果输入输出连接错误,电视机将不能与其它设备连接,此时Anynet功能将不能使用。
- Anynet端子由输入端子(绿色)和输出端子(黑色)组成。
- 连接Anynet电缆时,请注意端子的颜色要相互对应。

连接音频系统 (双声道功放)

1

使用音频连接线,将视盘机后面板的音频输出(红色和白色)端子和功放的相应音频输入端子相连。

2

使用视频信号线,将视盘机后面板的视频, S-视频,色差分量或HDMI输出端子与电视 机的相应视频输入端子相连。 请参照说明书第13-17页。

3

打开电视,视盘机以及功放的电源。

4

按功放的输入选择按钮选择外部输入,从 而接收视盘机的声音。

请参照功放的使用说明书设置功放的音频输入。

- 在打开功放的电源之前,请将音量调低。瞬间很强的音量会对音箱及您的耳朵造成损伤。
- 请根据功放的类型,在屏幕菜单上对音频进行设置。(请参照说明书第61-62页)
- 功放品牌不同,端子的位置也不尽相同,请参照功放的使用说明书。

连接

与音频系统连接 (Dolby digital, MPEG2或DTS功放)

1

如果使用光纤线(未提供), 请把视盘机的数字音频输出(光纤)端子与功放的数字音频输入(光纤)端子相连。

如果使用同轴线缆 (未提供), 请把视盘机的数字音频输出(同轴)端子与功放的数字音频输入(同轴)端子相连。

2

使用视频连接线,请把视盘机的视频, S-视频, 色差分量或HDMI输出端子与电视 机的相应输入端子相连。 请参照说明书第13-17页。


3

打开电视,视盘机以及功放的电源。

4

按功放的输入选择按钮选择外部输入,从 而接收视盘机的声音。

请参照功放的使用说明书设置功放的音频 输入。

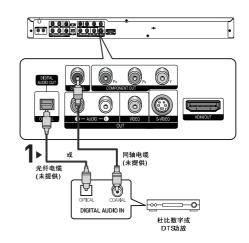

- 在打开功放的电源之前,请将音量调低。 瞬间很强的音量会对音箱及您的耳朵造成损伤。
- 请根据功放的类型, 在屏幕菜单上对音频进行设置。(请参照说明书第61-62页)
- 功放品牌不同,端子的位置也不尽相同,请参照功放的使用说明书。
- 使用光纤电缆(未提供)前,请将防尘盖取下。使用后,请将其重新盖好。
- DVD-AUDIO 仅能通过数字音频输出双声道音频。 多声道DVD-Audio光盘则通过模拟音频输出。
- Super Audio CD只能通过模拟音频输出。(请参照说明书第61-62页)

连接5.1声道模拟功放

1

使用5.1声道模拟功放音频连接线(未提供),将视盘机后面板的5.1声道模拟音频输出端子与功放的相应音频输入端子相连。

2

使用视频连接线,将视盘机后面板的视频, S-视频,色差分量或HDMI输出端子与电视 机的相应输入端子相连。 请参照说明书第13-17页。


3

打开电视机,视盘机以及功放的电源。

4

按功放的输入选择按钮选择外部输入,从 而接收视盘机的声音。

请参照功放的使用说明书设置功放的音频输入。

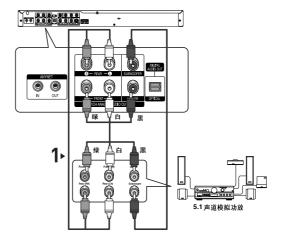

- 在打开功放的电源之前,请将音量调低。 瞬间很强的音量会对音箱及您的耳朵造成损伤。
- 请根据功放的类型,在屏幕菜单上对音频进行设置。 (请参照说明书第61-62页)
- 功放品牌不同,端子的位置也不尽相同,请参照功放的使用说明书。

第3章

基本功能

播放光盘

播放前

- 打开电视机,利用电视机遥控器选择正确的视频输入。
- 如果连接到外部音响系统,请将您的音响系统电源打开并设置正确的音频输入。

播放


1

按开/关仓键。 待机指示灯熄灭, 光盘托盘弹出。



2

将光盘轻轻地放入 托盘中。放置时, 标签面需朝上放置。



3

按播放/暂停键或 开/关仓键,关闭 光盘托盘。



▼ 恢复功能

当停止光盘播放时,视盘机会记录下中断播放的位置,因此当您再次按下播放/暂停键(▶□)时,视盘机将从上一次中断的位置开始播放。(除非取出光盘,断开视盘机的电源,或者按停止键(■)两次。)


4

停止播放 播放过程中,按 停止键(■)。



5

取出光盘 按开/关仓键(▲) 取出光盘。



6

暂停播放 播放中,按遥控器 的播放/暂停键(▶॥) 或帧进键。



7

帧进播放(CD除外) 播放中,顺时针旋 转遥控器的慢放转 盘或按遥控器的帧 进键。



注意

- 如果视盘机处于停止模式下超过1分钟, 并且没有任何用户操作,机器将会自动 启动屏幕保护程序。按播放/暂停键(►□) 可恢复正常播放。
- ·如果视盘机在停止模式下超过30分钟, 电源将自动关闭。(自动断电功能)


■ 画面静止,没有声音。若想恢复正常播放,请再按一次播放/暂停(▶□)键。

注意

- ·如果视盘机连续5分钟处于暂停模式, 机器将进入停止模式。
- ■每按一次帧进键,或旋转一下慢放转盘,屏幕上就会出现一幅新的画面。 在帧进模式下,画面没有声音。 按播放/暂停键(▶□)恢复正常播放。 (您只能运行正向帧进播放模式)

8

慢放(CD除外) 在暂停或帧进模式 下,按遥控器的 搜索键(◀)选择以 正常播放速度的 1/8,1/4或1/2观看 画面。

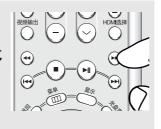

- ◀ 慢放模式下,画面没有声音。
 - 按播放/暂停键(▶□)恢复正常播放。
 - 不能运行反向慢放功能。

注意

○符号表示非法按键操作。

使用搜索和跳跃功能

播放过程中,您可以快速浏览一个章节或轨迹,或使用跳跃功能跳跃到下一部分。

在章节或轨迹中快速搜索

播放过程中,转动 遥控器上的穿梭转 盘或按住搜索键保 持1秒钟以上。



■播放过程中,按遥控器的搜索键(或》),再按一次该键,可使画面以更快的速度向前搜索。


DVD	2X, 4X, 64X, 128X	
VCD	4X, 8X	
CD/Super Audio CD/	2X, 4X, 8X	
DVD-AUDIO		

注意

- 标注的速度可能与实际播放速度略有不同。
- 搜索过程中, 画面没有声音。(CD除外)

轨迹跳跃

播放过程中,按 跳跃键(₩或▶)。

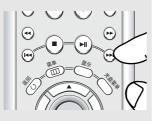

- 播放DVD时,如果按下▶ 键,画面会跳到下一章节。按下 ◄ 键,画面会跳到当前章节的开始部分。再按一次该键,画面将跳到前一章节的开始部分。
- 在菜单关闭模式下播放VCD 2.0, VCD 1.1或CD时, 如果按下▶ 键, 将跳到下一轨迹。如果您按下 ◄ 键, 将跳到当前轨迹的开始部分, 再按一次该键, 将跳到前一轨迹的开始部分。
- 播放VCD时,如果一个轨迹超过15分钟, 此时按下➡键,画面将向前跳跃5分钟。 按下➡键,画面将向后跳跃5分钟。

注意

*播放VCD 2.0时,只有在菜单关闭状态模式下使用本功能方可有效。 按光盘菜单键可将菜单关闭。

使用显示功能

播放DVD/VCD/CD/MPEG-4光盘时

1

播放过程中,按遥控器的显示键。



▼您也可以通过按菜单键在功能菜单中 选择显示来使用显示功能。

2

使用▲/▼键选择要 设定的项目。



VCD



CD



MPEG4



■ *播放VCD 2.0时,只有在菜单关闭 状态模式下使用本功能方可有效。 按光盘菜单键可将菜单关闭。

3

按**◄/**▶键进行设置, 然后按确认键。



▼您也可以使用遥控器的数字键直接键 入一个标题,章节或指定一个播放时 间。

4

若想取消屏幕显示, 请再按一次显示键。



注意

小标题

当光盘中含有多个标题时,可以访问指定的标题。

例如: 当一张DVD光盘上有不止一部电影时, 每部电影就定义为一个标题。

●章节

绝大多数DVD光盘以章节的形式存储,从而您可以方便快速地找到特定的段落。(与CD的轨迹相似)

分轨迹

您只需输入一个时间,就可使影片从那个指定的时间开始播放。 时间搜索功能对某些光盘不适用。

砂时间

№ 声音

______ 指的是电影播放时声道的语言。

本例中, 声道是以DVD5.1 声道英语的形式输出。

一张DVD光盘最多可包含8种声音语言。

支持MP3, AC3及WMA(DivX)。

三字幕

指的是光盘可适用的字幕语言。

您可以选择字幕语言,或者,如果您愿意,可以从屏幕上关闭它们。 一张DVD光盘最多可包含32种不同字幕。

Size

(DivX)

文件大小与章节的分辨率有关,文件越大,显示的分辨率就越高。 如果文件的分辨率过低,将自动提高分辨率,以便看到更清晰的画面。

使用光盘和标题菜单 使用光盘菜单(DVD)

1

播放DVD光盘过程中,按遥控器上的菜单键。



2

使用▲/▼键选择 光盘菜单,然后 按▶键或确认键。



注意

- 有些光盘可能不支持光盘菜单功能。
- 您也可以通过遥控器上的光盘菜单键来 使用光盘菜单。
- •播放VCD 2.0时, 光盘菜单键用于选择菜单的开启与关闭模式。

使用标题菜单(DVD)

1

播放DVD光盘过程中,按遥控器上的菜单键。



2

使用▲/▼键选择 标题菜单,然后 按▶键或确认键。



- 有些光盘可能不支持标题菜单功能。
- 只有当光盘中含有两个或两个以上标题 时,才会显示标题菜单。

使用功能菜单 使用功能菜单(DVD/VCD)

1

播放过程中,按下菜单键。



2

使用▲/▼键选择 功能菜单,然后 按▶键或确认键。

- 显示

(见说明书P25-P26)

- 画面放大
- (见说明书P39)
- 书签

(见说明书P37-P38)

- 重播
- (见说明书P29-P30)
- 画面比率 (见说明书P32-P33)
- 显示屏状态 选择开时,前面板 显示屏呈高亮显示



3

使用▲/▼键在六项 功能中进行选择, 之后按▶键或确认键 访问该功能。



▼ 您也可以通过按遥控器上的相应键 直接选择这些功能。

注意

*播放VCD 2.0光盘时,请将菜单关闭, 否则将不能操作本功能。 按光盘菜单键可将菜单关闭。


重复播放

您可以重播当前的轨迹、章节、标题、特定的片段(A-B)或整张光盘。

播放DVD/VCD/CD时




按遥控器上的重播键,显示重播菜单。



2

使用◀/▶键选择章 节、标题或片段 (A-B),然后按 确认键。

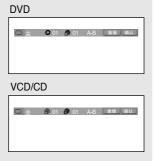

- DVD按章节或标题重播,CD和VCD 按光盘或轨迹重播。
- ・章节(♥): 重播当前正在播放的章节
- 标题(♠):重播当前正在播放的标题。
- ・光盘(♪): 重播整张光盘的内容。
- ・轨迹(๑)): 重播当前正在播放的轨迹。
- A-B: 重播光盘中您所选择的一个 片段。

使用A-B重播功能


- 1. 按重播键,之后使用◀/▶键在您希望重播的片段的起点处选择A,然后按确认键。 此时,B将自动呈高亮状态显示。
- 2. 在需要重播的片段终点处(B)按确认键。
 - 视盘机开始反复播放您设定的片段。恢复正常播放,请按清除键。

注意

只有当终点(B)与起点(A)之间超过5秒钟时, A-B重播才会起作用。

3

要恢复到正常播放,请再按一次重播键,然后使用◀/▶键选择关,最后按确认键。

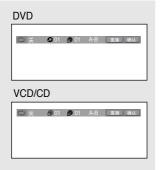

- 有些光盘可能无法使用重播功能。
- 播放VCD 2.0光盘时,请将菜单关闭, 否则将不能操作本功能。 按光盘菜单键可将菜单关闭。

重复慢放

本功能允许您重复慢放包含运动、舞蹈、乐器演奏等场景,以方便您深入地研究它们。

播放DVD/VCD时


1

播放过程中,按播放/暂停(▶□)键。




2

在暂停或帧进状态下,按搜索(►)键可选择正常播放速度的1/8,1/4和1/2进行慢放。

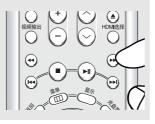

3

按遥控器的重播 键,使用◀/▶键 选择A-B。



▼ 光盘将依照您设定的速度在片段(A-B) 之间重复播放。

4

在您希望重播片段 的起点(A)处按确认 键,此时B将呈高 亮状态显示。

在重播片段的终点 (B)处按确认键。



■ 设置A-B重播时,请先设定重播起始点 (A) 由于慢放速度不同,设定重播结 束点(B)时,请参照下面的延迟时间:

1/8x: 40秒后 1/4x: 20秒后 1/2x: 10秒后

5

恢复正常播放, 请按清除键,然后 按播放/暂停(►□)键。



注意

播放VCD 2.0时, 请将菜单关闭, 否则 重播功能将不能使用。

请按光盘菜单键选择菜单的开启与关闭 模式。


编程播放和随机播放

编程播放 (CD)

编程播放功能可以使您通过编排光盘上轨迹的播放顺序播放光盘节目。

1

播放过程中,按模式键。

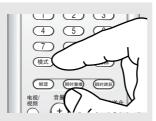

2

使用**◄/**▶键选择编程,然后按确认键。



3

使用▲/▼/◀/▶键 选择轨迹号加入到程 序中,然后按确认键。 选中的轨迹号码会出 现在节目顺序栏里。



▼ • 按返回键可返回到上一级菜单屏幕。

- 按清除键将取消选择的设定程序。
- ・本机可最多支持20个编程节目。

4

按播放/暂停键(►□)。 光盘将会按照设定 的程序进行播放。



随机播放 (CD)

_您可以打乱光盘中的轨迹顺序,使曲目按随机顺序播放。

1

按模式键。

2

使用◀/▶键选择 随机,然后按确认 键。



- 有些光盘可能无法使用编程播放和随机 播放功能。
- •播放模式下,按遥控器的清除键可取 消编程播放或随机播放模式。

第4章


高级功能

画面比率调整 (EZ View)

使用画面比率选择功能(DVD)

按画面比率键

- 反复按此键可改变 屏幕的显示尺寸。
- -根据显示设置菜单 中的屏幕设置,屏 幕放大模式会有不 同的操作方式。
- -您需要在显示设置 中设置正确的屏幕 比率以确保画面比 率键的正确操作。 (详见P65-66页)

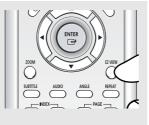



▼ 若要关闭屏幕显示比例菜单, 请按清除键。

如果您使用的是16:9电视

播放16:9屏幕比率的光盘时

- 宽银幕 以16:9屏幕比率显示DVD的画面内容。
- 屏幕调整

屏幕顶部和底部的画面将被剪切掉。 播放2.35:1 屏幕比率的光盘时,屏幕顶部和底部的黑条将消失。图像看起来 在竖直方向上拉伸了。(对于某些光盘, 黑条可能不会完全消失。)

- 放大调整

屏幕的顶部、底部、左侧以及右侧的 画面将被剪切掉,而屏幕的中间部分 则会被放大。

播放4:3屏幕比率的光盘时

- 普通宽银幕 以16:9屏幕比率显示DVD的画面内容。 图像看起来在水平方向上拉伸了。
- 屏幕调整

屏幕顶部和底部的画面被剪切掉,出现 完整的屏幕显示,屏幕看起来在竖直 方向上拉伸了。

- 放大调整

屏幕的顶部、底部、左侧以及右侧的 画面将被剪切掉,而屏幕的中间部分 则会被放大。

- 垂盲调整

在16:9模式的电视上观看4:3模式的 DVD光盘时,屏幕的左端和右端将会 出现黑条,以避免图像看起来在水平 方向上被拉伸了。

如果您使用的是4:3电视

播放16:9屏幕比率的光盘时

- 4:3 信箱模式 以16:9屏幕比率显示DVD的画面内容。 屏幕的顶部和底部将会出现黑条。
- 4:3 全景模式 屏幕左侧和右侧的画面将被剪切掉, 显示16:9屏幕模式下画面的中间部分。
- 屏幕调整 屏幕顶部和底部的画面将被剪切掉,出现完整的屏幕显示。图像看起来在竖直 方向上拉伸了。
- 放大调整 屏幕的顶部、底部、左侧以及右侧的画 面将被剪切掉,而屏幕的中间部分则会 被放大。

播放4:3屏幕比率的光盘时

- 普通屏幕 以4:3屏幕比率显示DVD的画面内容。
- 屏幕调整 屏幕顶部和底部的画面将被剪切掉,出现完整的屏幕显示。图像看起来在竖直 方向上拉伸了。
- 放大调整 屏幕的顶部、底部、左侧以及右侧的画 面将被剪切掉,而屏幕的中间部分则会 被放大。


注意

不同的光盘,此功能可能会有不同的操作形式。

选择声音语种

使用声音键,您可以迅速而方便地选择指定的声音语种。

使用声音键 (DVD/VCD/CD/MPEG4)

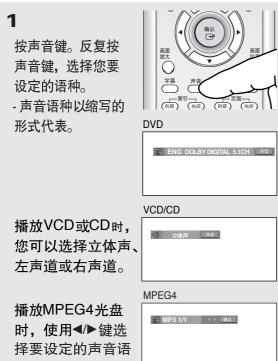

种,然后按确认键。

按清除键或返回键 可关闭声音菜单。

2



注意


- 此功能要根据光盘上编码的语言而定, 并不适用于所有的DVD光盘。
- 一张DVD光盘最多可包含8种声音语种。
- 如何实现播放DVD时始终使用同一声音 语种:


请参考说明书P59"使用声音语种"。

选择字幕语种

使用字幕键, 您可以迅速而方便地选择指定的字幕语种。

使用字幕键 (DVD/MPEG4)

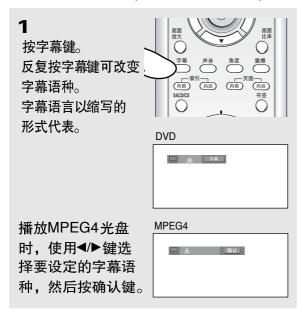

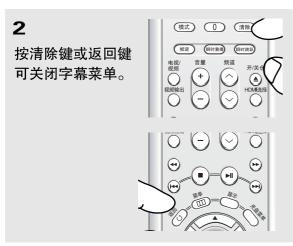

注意

- 对于某些光盘,您可以通过光盘菜单改变字幕语言。使用光盘菜单,请按光盘菜单键。
- 此功能要根据光盘上编码的语言而定, 并不适用于所有的DVD光盘。
- 一张DVD光盘最多可包含32种字幕语 种。
- 如何实现播放DVD时始终使用同一声音 语种:

请参考说明书P60"设置字幕语种"。

改变镜头视角

当DVD光盘中含有一个特定场景的多个视角时,您可以使用视角功能。

使用角度键 (DVD)

如果光盘中存在多个视角的场景时,屏幕上将出现角度标志。

1

按角度键,屏幕上 将出现角度图标并 显示当前的角度数 以及可用的角度数。



2

反复按角度键选择 指定的屏幕角度。 按清除键或返回键 关闭角度菜单。



注意

如果光盘只有一个角度,此功能将不能使用。目前,有这种功能的光盘较少。

使用瞬时重播/瞬时跳跃功能

使用瞬时重播功能 (DVD)

如果您错过了一个画面,您可以使用此功能把错过的场面再看一遍。

按瞬时重播键。 - 当前画面将反向 倒退10秒钟,然 后播放。



使用瞬时跳跃功能 (DVD)

使用此功能,可以使画面从当前位置向前跳跃10秒钟,然后播放。

按瞬时跳跃键。 画面从当前场景 位置向前跳跃约 10秒钟,然后播 放。



注意

某些光盘可能不能使用瞬时重播和瞬时 跳跃功能。

使用书签功能

书签功能可以让您标记DVD或VCD(菜单关闭模式下)的一个或几个场景,以便您日后可以很快地找到这些场景。

使用书签功能(DVD/VCD)

1

播放时,按遥控器的书签键。

通过菜单使用书签 功能

播放过程中,按 遥控器的菜单键。

按▲/▼键选择功 能,之后按 ▶键 或确认键。

按▲/▼键选择书 签,然后按▶键 或确认键。







2

当到达您想要标 记的场景时,按 确认键。

一次最多可以标 记3个画面。



- 播放VCD 2.0时, 请将菜单关闭, 否则 书签功能将不能使用。请按光盘菜单键 选择菜单的开启与关闭模式。
- 有些光盘不支持书签功能。

寻找标记画面

1

播放过程中,按遥控器的书签键。



2

使用**◄/▶**键选择一个标记过的画面。



3

按播放/暂停键 (▶Ⅱ)使画面跳至 被标记过的画面。



取消书签

1

播放过程中,按 遥控器的书签键。



2

使用◀/▶键选择 您想删除的书签 号码。



3

按清除键将该 书签删除。



使用画面放大功能 使用画面放大功能 (DVD/VCD)

1

在播放模式下,按 遥控器上的画面放 大键。

通过菜单使用画面 放大功能

在播放或暂停模式 下,按遥控器的 菜单键。


按▲/▼键选择功能, 然后按▶键或确认 键。

按▲/▼键选择 画面放大,然后 按▶键或确认键。



2

按▲/▼/◀/▶键 选择您想要放大 的区域。 按确认键。



■播放DVD时,按确认键,放大的顺序 依次为: 2X/4X/2X/正常。

播放VCD时,按确认键,放大的顺序 依次为: 2X/正常。

注意

播放VCD 2.0时,请将菜单关闭,否则 画面放大功能将不能使用。请按光盘 菜单键选择菜单的开启与关闭模式。

播放DVD AUDIO光盘

1

打开光盘托盘 放入一张DVD AUDIO光盘。

- 放置时需注意光盘标签面应朝上放置。 关闭光盘托盘
- 光盘托盘关闭,机器开始播放。

2

播放过程中,按遥控器的显示键。



▼您可以通过按遥控器的菜单键来选择 功能菜单中的显示功能。

3

按▲/▼键选择您想 要设定的项目。



4

使用◀/▶键进行设置, 然后按确认键。



▼您也可以使用遥控器的数字键直接搜索一个群组、轨迹、幻灯或指定节目的播放时间。

5

要想退出显示菜单,请再按一次显示键。



▼某些DVD-AUDIO光盘不支持音频混音。这些光盘将忽略音频设置的内容,始终输出5.1声道模拟音频。

注意

大多数DVD AUDIO光盘都是以组的形式刻录的,通过这个功能您可以选择不同的组。支持Bonus Group播放。某些DVD AUDIO光盘含有Bonus group。如果您想播放一个Bonus group,您必须输入Bonus group的号码,这个号码通常标记在DVD AUDIO光盘盒上。

当DVD AUDIO光盘中有两个或两个以上的轨迹时,您可以指定特定的轨迹。

如果DVD-AUDIO光盘中含有页面,您就可以看到这个图标。使用这个功能将使您进入指定的页面。

如果DVD-AUDIO光盘中有幻灯片,您就可以看到这个图标。然而,在这种模式下,您将不能操作页面向前/向后键。

如果DVD-AUDIO上含有视频区(video zone),您就可以看到这个图标。然而,在这种模式下,您将不能操作页面向前/向后键。


您可以使用数字键输入一个特定的时间,从而使节目从该时间开始播放。

页面索引功能


1

当一个组里含有两个或两个以上的页面时,您可以使用页面向前/向后键浏览页面。

- 如果DVD-AUDIO 光盘含有幻灯播放 模式,页面索引功 能将不能使用。
- 页面是静止的图 画。播放DVD-AUDIO光盘时,您 将可以看到静止的 画面。

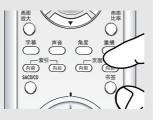


注意 某些光盘可能不能使用这项功能。

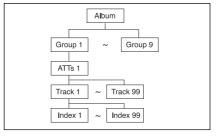

2

当一个轨迹里含有 两个或两个以上的 索引时,您可以使 用索引向前/向后键 实现索引跳跃。

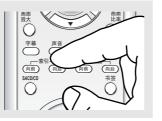

重复播放

1

在播放过程中,按 遥控器的重播键。 屏幕将出现重播 菜单。



2

使用◀/▶键选择 标题或组,然后 按确认键。



▼标题(※): 重播当前正在播放的标题。组(※):重播当前正在播放的组。

音频格式显示

1

DVD AUDIO播放 过程中,按声音 键可以看到音频 格式的信息。



DVD-AUDIO



◀ - LPCM : 线性脉冲编码调制

无压缩音频数据格式

- PPCM : Packet 脉冲编码调制

无损失压缩音频数据格式

注意

某些DVD-AUDIO光盘不支持音频混音。

播放Super Audio CD光盘

1

打开光盘托盘 将Super Audio CD 光盘放入托盘内。

- 放置光盘时,光盘 标签面需朝上。 关闭光盘托盘

- 托盘关闭后,屏幕 上会出现与如右图 所示的一个画面。



Super Audio CD文件夹菜单打开播放功能

1

使用▲/▼键选择 一个音乐文件。



2

按确认键开始播放 那个音乐文件。

- 使用重播功能时, 请按重播键选择 下列模式:关, 轨迹,光盘。

*关:正常播放模式。

*轨迹:重播当前的

音乐文件。

*光盘:重播Super Audio CD光盘内 的所有音乐文件。



▼ 如果您想了解光盘的标题以及演唱者的信息,请按显示键。

如果您想转换为普通CD模式,请按 SACD/CD键。

在播放过程中或停止模式下,您能够通过按遥控器的◀/▶键选择双声道模式或多通道模式。(当Super Audio CD 光盘包含多通道及双声道的音频格式时,您可以使用这项功能。)

Super Audio CD文件夹菜单关闭播放功能

1

停止模式下,按光 盘菜单键将文件夹 菜单关闭。



2


播放过程中,按显示键,然后屏幕 上将出现如下图所示的一个画面。



▼您也可以通过按菜单键选择功能中的显示选项来使用这个功能。

3

使用▲/▼键选择 指定的项目。

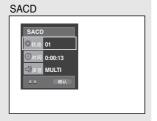

4

使用◀/▶键进行指 定的设置,然后按 确认键。



▼ 您也可以通过按遥控器的数字键输入 轨迹号,或指定一个时间使节目按照 规定的时间播放。

5

若要退出显示菜单,请再按一次显示键。



CD层播放功能

1

播放Super Audio CD光盘时,请按 SACD/CD键播放 双层Super Audio CD光盘的CD层。(见说明书P25"使用显示功能")



注意

- 某些Super Audio CD光盘没有CD层。
- 某些光盘可能不能使用这项功能。

注意

◎ 轨迹

(Super Audio CD)

当光盘中有两个或两个以上的轨迹时,您可以指定特定的轨迹。

砂时间

(Super Audio CD)

您可以通过使用数字键指定节目从特定的时间开始播放。

声音

(Super Audio CD)

在播放或停止模式下,如果您想转换双声道或多通道模式,请按声音键。

- 当Super Audio CD光盘内含有双声道及多通道音频格式时,您可以使用这项功能。
- ·双声道(2CH):左声道,右声道
- 多通道(MULTI): F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W

◎ 轨迹

(CD)

当光盘中有两个或两个以上的轨迹时,您可以指定特定的轨迹。

砂时间

(CD)

可以使节目按照您指定的时间进行播放,您必须输入起始时间作为参考。

MP3/WMA/JPEG/MPEG4文件夹

MP3/WMA/JPEG/MPEG4光盘内含有独立的歌曲、图片或电影文件, 这些 文件都是按照下面的图示以文件夹的形式组织起来的,与计算机的文件夹 组织方式相似。

打开光盘托盘,将 光盘放置在托盘中。 关闭光盘托盘。托 盘关闭后, 屏幕上 会出现如右图所示 的一个画面。



: 当前播放的文件夹名

(4): 当前播放时间

- (二): 当前播放模式

按重播键,可选择4种模式。

- 关: 普通播放模式。

- 轨迹: 重播当前的曲目。

- 文件夹: 重播当前的文件夹。

- 随机: 按照随机顺序播放光盘 文件。

■ : MP3 文件标志

📟 : WMA 文件标志

■ : JPEG 文件标志

📟 : AVI文件标志


- ■:文件夹标志

- 🕶: 当前文件夹标志

选择文件夹

只能在停止模式下选择文件夹。

- 选择上级文件夹 按返回键返回到上级文件夹,或使 用▲/▼键选择"",然后按确认键 返回到上级文件夹。
- 选择同级文件夹 使用◀/▶键选择左侧的窗口。之后, 用▲/▼键选择指定的文件夹, 然后按 确认键。
- 选择下级文件夹 使用◀/▶键选择右侧的窗口。之后, 用▲/▼键选择指定的文件夹, 然后按 确认键。

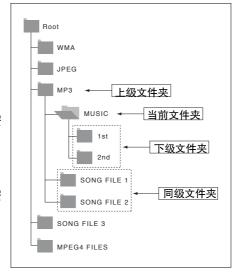

汉语-46

播放MP3/WMA

1

打开光盘托盘。 将光盘放入托盘内。 关闭光盘托盘。



2

使用▲/▼键或◀/▶ 键选择指定的曲 目。然后按确认 键开始播放。




▼ 当一张光盘同时含有WMA和 MP3两种格式的文件时,只能 播放其中的一种格式。

重播/随机播放

1

按重播键可改变播放模式。

有四种模式供您 选择:关,轨迹, 文件夹和随机。



- 轨迹: 重播当前的曲目。

- 文件夹: 重播当前文件夹中有相同扩展名的曲目。

- 随机: 以随机模式播放当前文件夹中具有相同扩展名的曲目。

按清除键可恢复正常播放。

CD-R MP3/WMA文件

在CD-R上刻录MP3或WMA文件时,请参照下述提示:

- 您的MP3或WMA文件应为ISO 9660或 JOLIET格式。 ISO 9660格式和JOLIET MP3或WMA 文件与Microsoft公司的DOS和Windows 以及Apple公司的Mac均兼容。这种格 式是最常用的。
- 为MP3或WMA文件命名时,不要超过8 个字符,并要以".MP3,.WMA"作为文件 的扩展名。

通常的命名格式为:标题.MP3或标题.WMA。命名标题时,一定不要超过8个字符,并且其中不能有空格,还要避免使用特殊字符(如: .,/\,=,+等)。

- 刻录**MP3**文件时,解压缩传输速率至少 为128 Kbps。

MP3文件的音质基本上取决于您所选的压缩和解压缩的传输速率。要想得到CD般的音质,转换成MP3格式时,需要至少128 Kbps,最高160 Kbps的模拟/数字采样速率。然而,选择更高的采样速率,如192 Kbps或以上,仅能很小程度地提高音质。相反,解压缩传输速率低于128 Kbps的文件将不能被正常播放。

- 刻录WMA文件时,使用至少64Kbps的解压缩传输速率。
 - WMA文件的音质基本上取决于您所选的压缩和解压缩的传输速率。要想得到CD般的音质,需要至少64Kbps,最高192Kbps的模拟/数字采样速率。相反,解压缩传输速率低于64Kbps,或高于192Kbps的文件将不能被正常播放。
- 不要试图刻录受版权保护的MP3文件 一些"受保护"的文件通过加密或保护 码以防止非法录制。这些文件包括以下 类型: Windows Media™ (Microsoft公 司的注册商标)和SDMI™ (SDMI基金 会的注册商标)。您不能录制这些文件。
- 重要说明:
 - 上述提示并不保证DVD视盘机可以播放 MP3录制品及其音质, 您应该注意向 CD-R上录制 MP3文件的技术和方法, 这些都会影响您能否在DVD视盘机上播 放这些文件时获得最满意的播放效果。 (有时, 所采用的技术或方法不得当, 会造成音质下降甚至无法读取光盘)。
- 本机能最多播放一张光盘上的3000个 文件和300个文件夹。

播放MPEG4

MPEG4播放功能

AVI文件包括音频和视频数据。本机只能播放扩展名为".avi"的AVI文件。

1

打开光盘托盘。 将光盘放入托盘内。 关闭光盘托盘。



2

使用▲/▼键或◀/► 键选择一个avi文件 (DivX/XviD),然后 按确认键。




重播

1

按重播键可改变播放模式。

有四种模式可以选

择:关,文件夹,



- 文件夹: 重播当前文件夹中带有相同扩展 名的AVI文件。
- 标题: 重播当前的标题。
- A-B: 重播光盘中您所指定的片段。

MPEG4功能描述

功能	描述	参考页数
跳跃	播放过程中,按≪或 ▶ 键,	-
(★或艸)	画面向前或向后跳跃5分钟。	
搜索	播放过程中,按搜索键(◀或	-
(≪ 或 ▶)	▶)。然后再按一次该键可以	
	更快的速度搜索画面。 (2X, 4X, 8X)	
	(21, 41, 01)	
慢放	您可以慢速观看画面。 (1/8X, 1/4X,1/2X)	P 23
帧进播放	每按一次帧进键,屏幕上将 出现一个新的画面。	P 23
画面放大	放大顺序依次为2X/4X/2X/正常	P 39

- 对于某些MPEG4文件,上述功能可能 不能使用。

CD-R AVI文件

本机可播放下列AVI文件的视频压缩格式:

- DivX 3.11类
- DivX 4类 (基于MPEG-4简单类)
- DivX 5类 (MPEG-4简单类附带额外的功能, 如双向frames, 也支持Qpel及GMC)
- XviD MPEG-4类

本机支持所有的分辨率,请参照下图:

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
比特率可能会浮动:	720 x 480 @30fps
机器可能会跳过高比特	720 x 576 @25fps
率部分的解码,当比特	最高比特率:
率恢复正常时再次解码。	4Mbps

- 某些由个人计算机生成的MPEG-4文件有可能不能播放,这就是因为多媒体数字信号解码器类型,版本及高分辨率超出规格不支持所造成的。
- 本机支持符合ISO9660格式,以MPEG4方式压缩的CD-R/RW光盘。

播放Picture CD

1

选择想要播放的文夹。



2

使用▲/▼键在文件 夹菜单里选择一个 图片文件,然后按 确认键。



3

按遥控器的显示键将显示菜单,使用◀/▶ 键选择您要观看的菜 单,然后按确认键。



注意

- 10秒钟内如果没有操作遥控器的任何 按键,菜单将会自动消失。
- 按停止键(■)将返回到文件夹菜单。
- 播放Kodak Picture CD时,机器将直接显示图片,而不显示文件夹菜单。

相册屏幕

- ·观看后6张图片,请按 ▶ 键。
- ·观看前6张图片,请按 ₩ 键。

旋转

· 每按一次确认键,图片将顺时针 旋转90度。

放大

① :按▲/▼或◀/▶键选择屏幕上您想要放大的部分,然后按确认键。 每按一次确认键,图片将按以下顺序放大,最大可放大到4倍。 (2X、4X、2X、正常)

幻灯片播放



- 恒:使用该图标可使机器进入幻灯片播放模式。
- · 幻灯片播放前,需设置图片播放时间间隔。 按◀/▶键选择指定的间隔图标, 然后按确认键。
- · 选中该标志后按确认键,图像将以 6秒钟为间隔自动切换。
- 1 图像将以12秒钟为间隔自动切换。
- 图像将以18秒钟为间隔自动切换。

- 文件大小不同,图片播放的间隔时间可能会与说明书介绍的内容稍有出入。
- 在没有按键操作的情况下, 幻灯片播放模式将在10秒钟后自动启动。

播放HD-JPEG CD (高清晰图片CD)

必须连接HDMI接口。分辨率应为576p/720p/1080i,观看高清晰图片时,应选择 高清晰模式(详见说明书P67页)

1

在设置菜单中,请将 HD-JPEG设定为HD 模式。(详见P67页)



注意

- 仅对HDMI/色差分量(逐行扫描)输出适用。
- ▼ 按菜单键, 退出设置菜单。

2 选择指定的文件夹。



3 按▲/▼键在文件夹 菜单中选择图片 文件,然后按确 认键。



▼按停止键(■)返回文件夹菜单。 播放Kodak Picture CD时, 机器将直 接显示图片,而不显示文件夹菜单。

旋转

按角度键使画面 顺时针旋转90 度。



图片跳跃

按₩或₩键可选 择上一幅或下一 幅图片。



幻灯片播放 按播放/暂停键 (▶Ⅱ)开始播放 幻灯片。



此时,再按一次 播放/暂停键(▶Ⅱ) 将结束幻灯片的 播放。



- 文件大小不同。图片播放的间隔时间可能 与说明书介绍的内容稍有出入。
- 以HD-JPEG模式播放图片时。相册屏 幕, 放大及显示功能将无效。
- 以HD-JPEG模式播放图片时,将不能 显示屏幕信息。
- 以HD-JPEG模式播放图片时,受图片尺 寸的影响,图像可能显示得较小。

CD-R JPEG 光盘

- 只有以".ipg"和 ".JPG" 为扩展名的文件才能被播放。
- 如果这张光盘在刻录时未被烧结,读取这张光盘将会花较长的时间,并且并非所有刻录的文件都能被播放。
- CD-R光盘中的JPEG文件必须符合ISO 9660标准或属于Joliet格式, 否则将不能被播放。
- JPEG 文件的文件名不得超过8个字符,并且不能含有空格和特殊符号 (如: ./=+ 等).
- 本机只能播放连续写入的复合光盘。如果在复合光盘中有空段,则这张光盘只能播放到空段位置。
- 一张CD可最多存储3000张图片。
- 推荐您使用Kodak图片CD。
- 播放Kodak图片CD时,只能播放图片文件夹中的 JPEG文件。
- Kodak图片CD: 图片文件夹的JPEG文件将被自动播放。
- Konica图片CD:如果您想观看图片,请选择文件夹菜单中的JPEG文件。
- Fuji图片CD:如果您想观看图片,请选择文件夹菜单中的JPEG文件。
- QSS图片CD: 本机不能播放QSS图片CD。
- 如果一张光盘中超过3000个文件,则只能播放3000个JPEG文件。
- 当光盘的文件夹数量超过300时, 只能播放300个文件夹中的JPEG文件。

第5章

变更设置菜单

使用设置菜单

设置菜单允许您选择各种语言设置、建立父母锁定级别,甚至可以根据您所使用的电视 屏幕类型调整视盘机等功能, 使您的视盘机更具个性化。

在视盘机停止状态 下,按遥控器的菜 单键。

按▲/▼键选择设置, 然后按▶键或确认键。



● 语种设置:设置语言。

2 声音设置:设置音频选项。

❸ 显示设置:设置显示选项。用于设置您希望使用的屏幕类型以及其它一些显示选项。

● 父母锁定:设置父母锁定级别。允许用户设置必要的播放等级,以防儿童观看诸如

暴力、色情等题材的影片。

⑤ DivX(R) 注册:请使用注册码注册这台播放机以利用DivX(R)视频点播服务。

详情请登陆www.divx.com/vod网站。

● EZ设置: 通过EZ设置,您可以根据自己的喜好,设置播放菜单语言,屏幕比率和

PCM缩减采样。

2

按▲/▼键选择各种 选项。然后按▶键 或确认键进入下一级 菜单。



3

设置完毕后,再次 按菜单键退出设置 菜单。



注意 对于某些光盘,一些设置选项可能不起 作用。

EZ设置

使用EZ设置,您可以根据个人喜好在一个单独的菜单里设置播放机菜单语言,屏幕比率以及PCM缩减采样。

1

当机器处于停止模式时,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择EZ 设置,然后按▶ 键或确认键。



4

进行EZ设置,请 按▲/▼键选择是, 然后按确认键。



5

根据需要,按▲/▼ 键选择指定的播放 机菜单语言,然后 按确认键。



6

按▲/▼键选择合适的屏幕比率, 然后按确认键。 (详见P66页)



7

按▲/▼键将PCM 缩减采样设定为 开或关,然后按 确认键。(详见 P62页)



8

如果AV接收器已连接到电视上,请按▲/▼键选择连接,然后按确认嫌。

按▲/▼/▲▶键选 择指定的项目, 然后按确认键设 置音箱。 (详见P64页)

音箱设定结束后, 请按▲/▼/◀/►键 选择结束,然后 按确认键。

您也可以通过按 返回键退出。





8-1

如果AV接收器未连接到电视上,那么按▲/▼键选择不连接,然后按确认键。

按确认键结束设置。



9

按菜单键退出。




语言设置

如果您预先设置好播放机菜单、光盘菜单、声音和字幕语言,每次观看影片时,它们都将会被自动设置好。

使用播放机菜单语言

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。

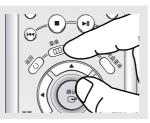

2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择语种 设置,然后按▶键 或确认键。



4

按▲/▼键选择播放机 菜单语种,然后按 ▶键或确认键。



5



- ▼ 语种被设定,屏幕返回到语种设置 菜单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。

使用光盘菜单语言

此功能仅用于改变光盘菜单的文本语言。

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择语种 设置,然后按▶键 或确认键。



4

按▲/▼键选择光盘 菜单语种,然后按 ▶键或确认键。



5



- - 如果您想选择的语种没有列出, 请选择"其它"。
 - 某些光盘可能没有刻录您所选择的 语种,这种情况下,光盘会使用其 初始语种设置。
 - 语言选定后,将返回到语种设置菜 单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。

改变设置菜单

使用声音语种

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择语种 设置,然后按 ▶键 或确认键。



4

按▲/▼键选择声音 语种,然后按 ▶键 或确认键。



5



- ▼- 如果您希望默认的声道语种与光盘 刻录时的初始语种一致,请选择 "初始化"。
 - 如果您想选择的语种没有列出,请 选择"其它"。
 - 某些光盘可能没有刻录您所选择的 语种,这种情况下,光盘会使用其 初始语种设置。
 - 语言选定后,将返回到语种设置菜单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。

使用字幕语种

1

在视盘机停止模式下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择语种 设置,然后按 ▶键 或确认键。



4

按▲/▼键选择字幕 语种,然后按 ▶键 或确认键。



5



- ◄-如果您希望字幕语种与选择的声音 语种一致,请选择"自动设置"。
 - 如果您想选择的语种没有列出,请 选择"其它"。某些光盘可能不包括 您选择作为初始语言的语种,此时, 光盘会使用其初始语种设置。
 - 语言选定后,将返回到语种设置菜 单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。

声音设置

声音设置允许您根据您的音响系统来设置音频设备和声音状态。

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择声音 设置,然后按 ▶键 或确认键。



4

按▲/▼键选择您要 设定的项目,然后 按▶键或确认键。



▼ 按菜单键可关闭设置菜单。

- 杜比/DTS数码输出
 - 脉冲编码调制(PCM): 将音频转换成脉冲编码调制PCM(2声道)音频。
 - 比特流(Bitstream): 通过数字输出,输出杜比数码或DTS比特流。 与杜比数码或DTS解码器连接时,请选择比特流。
- ❷ MPEG-2 数字输出
 - 脉冲编码调制(PCM): 将音频转换成脉冲编码调制PCM(2CH)音频。
 - 比特流(Bitstream): 将音频转换成MPEG-2数字比特流(5.1声道或8声道)。 当使用数字音频输出方式时,请选择比特流。
- 3 动态压缩
 - 开:选择动态压缩。 - 关:选择标准范围。
- 4 PCM 缩减采样
 - 开:如果连接到视盘机的功放与96KHz不兼容,请选择"开",这时96KHz的信号将缩减为48KHz。
 - 关: 如果连接到视盘机的功放与96KHz兼容,请选择"关",此时所有的信号将不作任何改变直接输出。

注意

即使当PCM缩减采样设置为"关"时

- 某些光盘通过数字输出方式仅能输出缩减采样式音频。
- 奇 音箱设置 (见说明书P63~P64)

HDMI

- 如果您的电视与多通道压缩格式 (杜比数字, DTS, MPEG)不兼容, 您可以将数字音频 设置为脉冲编码调制。
- 如果您的电视机与超过48kHz的LPCM采样频率不兼容,您可以将PCM缩减采样设置为开。
- Super Audio CD的音频只能通过模拟音频输出端子输出。数字音频输出端子和HDMI输出 无效。

注意

- 按菜单键可关闭设置菜单。
- DVD-AUDIO
 - 仅输出双声道数字音频。
 - 某些DVD AUDIO光盘不能向下兼容,因此不能输出2声道数字音频。
 - 多声道DVD AUDIO光盘通过模拟输出播放。
- Super Audio CD
 - 仅输出模拟信号。
 - Super Audio CD 音频仅能通过模拟输出播放。 不能通过HDMI或数字音频输出。

本产品由杜比实验室授权生产, "Dolby"和双D符号是杜比实验室的商标。 "DTS" 和 "DTS Digital Out"为数字影院系统有限公司的商标。

环绕立体声音箱设置

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择声音 设置,然后按 ▶键 或确认键。



4

按▲/▼键选择音箱 设置,然后按▶键 或确认键。



5

使用▲/▼/◀/►键 选择指定的项目。 然后按确认键设置 音箱。



▼ 按菜单键可关闭设置菜单。

默认设置: 前置左,右(小),中置(小),环绕(小) 选择连接音响的大小。

- 前置(前左,前右)
 - 大: 一般选择此项。
 - 小: 当声音失真或很难听出环绕声音效果的时候选择此项,这将激活杜比数码重低音重定向电路,通过低音扬声器输出重低音频率。

2 中置

- 无: 当您没有连接中置音箱时, 请选择此项。
- 大: 一般选择此项。
- 小: 当声音失真时,请选择此项。这将激活杜比数码重低音重定向电路,转而通过 其它音箱输出中置音箱的重低音频率。
- 3 环绕 (SL, SR)
 - 无: 当您没有连接中置音箱时,请选择此项。
 - 大(Rear/Side): 一般根据后部音箱的位置选择此项。
 - 小(Rear/Side): 当声音失真或很难听出环绕声音效果的时候,根据后部音箱的位置 选择此项。这将激活杜比数码重低音重定向电路,转而通过其它 音箱输出后部音箱的重低音频率。

设置测试

这项测试从前置左音箱开始按顺时针方向测试输出的信号。

调整声道平衡来与存在系统内的测试信号匹配。

前置(左) → 中置 → 低音音箱 →前置(右) →环绕(右) → 环绕(左)

注意

在设置过程中关闭设置菜单或返回菜单屏幕时,请按返回键或左键。

- 低音音箱的测试输出信号比其它扬声器低。
- MPEG Multichannel标志是PHILIPS公司的注册商标。
- ・如果您设置前置(左,右)"小", LFE(低音音箱)将会自动设置为"开"。

改变设置菜单

设置显示选项

显示选项可以帮助您设置播放机的各种视频功能。

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2 按▲/▼键选择设置, 然后按▶键或确认

按▲/▼键匹挥反直, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择显示 设置,然后按 ▶键 或确认键。



4

使用▲/▼键选择 您要设定的项目。 然后按确认键设置 音箱。



▼按菜单键可关闭设置菜单。

● 显示比例

根据电视机的类型,您可以调整屏幕 设置(长宽比例)。

- 4:3 信箱模式: 即使您的电视机是4:3 类型, 您也可以选择此项来观看16:9 画面模式的DVD。此时黑条将出现在电视机的顶端和底端。
- 4:3 全景模式:如果您使用的是普通尺寸的电视机,当您希望观看16:9模式的影片中央部分时,请选择此项。(影片最左端和最右端的画面会被切掉)。
- 16:9 宽银幕模式: 您可以用您的宽屏 电视欣赏比例为16:9 影片的全部内容。



2 静止模式

这些选项可以防止画面在静止模式下 出现抖动,并可以使小的文本显示更加 清楚。

- 自动: 选择自动时,场/帧模式会自动 切换。
- 场:在自动模式下,当屏幕颤抖时, 请选择此项。
- 帧:在自动模式下,当您想看清小的 文本时,请选择此项。

❸ 屏幕信息 用于开启和关闭屏幕信息。

❷ 彩色制式

- 1. NTSC 光盘:使用NTSC光盘时
- 如果您的电视制式仅有PAL-视频输入,您必须选择"PAL"。选择"PAL"时,隔行输出格式是PAL 60Hz。
- ·如果您的电视制式仅有NTSC输入, 您 必须选择"NTSC输出"。
- ·如果您设置NTSC电视制式,HDMI输出帧率为60Hz。

2. PAL光盘:使用PAL光盘时

- ·如果您的电视制式仅有NTSC-视频输入,您必须选择"NTSC输出"。
- ·如果您的电视制式仅有PAL输入, 您必 须选择"PAL输出"。
- ·如果您设置PAL电视制式, HDMI输出帧率为50 Hz。

6 视频输出

选择视频输出。

- 复合输出/S-VIDEO:在使用视频和S-Video输出时,请选择该项。
- 色差分量(隔行扫描): 在使用视频和色差分量525i/625i(隔行扫描)输出时,请选择该项。
- HDMI/色差分量(逐行扫描): 在使用色 差分量525p/625p逐行扫描输出或 HDMI时,请选择该项。
 - 在机器未加载光盘的模式下,如果按 视频输出键,视频输出模式将按以下 顺序改变。

(复合输出/S-VIDEO→色差分量(隔行扫描)→HDMI/色差分量(逐行扫描)

如果10秒钟内没有在显示设置的子菜单中选择是或否,屏幕将返回到前一个菜单。





6 HDMI

当视盘机通过HDMI或DVI与显示设备(如电视机,投影仪等)连接时,常使用以下的设置:

- 分辨率

• 480p/576p: 720 x 480, 720 x 576

720p: 1280 x 7201080i: 1920 x 1080

- 格式

您可以通过此功能来设定HDMI或DVI输出的数字数据RGB范围。

- 普通RGB: HDMI/DVI有限范围RGB数据输出。
- ・扩展RGB: HDMI/DVI全范围的RGB数据输出。
- YCbCr-(4:4:4): HDMI有限范围 YCbCr-(4:4:4)输出。
- YCbCr-(4:2:2): HDMI有限范围 YCbCr-(4:2:2)输出。

有限范围 – 黑/白和色度水平显示在有限的数据范围内。

例如: 当比特流宽度为8比特时,

- Y: 16~235 - 亮度水平

- CbCr: 16~240 _色度水平

全范围-黑/白和色度水平显示在整个数据范围内。

例如: 当比特流宽度为8比特时,

- Y:0~255 – 亮度水平

- CbCr: 0~255 _色度水平

- HD-JPEG

· HD: 高清晰图像源

- 在HDMI分辨率为720p/1080i 时有效

·SD: 标准清晰度图像源



- DVI输出

您可以使用这项功能设置HDMI – DVI 输出格式。

- 这项功能将倾斜的电视画面调整到 正常的画面显示。
- ·如果HDMI-DVI输出设置不正确, 屏幕显示将会偏移。

₩ 图像质量

- 亮度增强: 调整屏幕亮度(开或关)。 在逐行扫描下无效。

- 锐度 : 1级~5级 - 亮度 : 1级~5级 - 饱和度 : 1级~5级



- 查询您所使用的电视机的说明书以确定您的电视机是否支持逐行扫描,如果支持的话,请先按照说明书对您的电视机进行相关的设置。
- ·如果视频输出设置错误,屏幕可能会受到 干扰。
- HDMI输出的分辨率取决于您使用的电视机或投影仪。详细内容请参照电视机或投影仪的使用说明书。
- 播放过程中改变分辨率时,画面将在几秒 钟后恢复正常。
- ·如果将HDMI输出的分辨率设定为720p或 1080i时, HDMI输出可提供更高的画质。

设置父母锁定功能

父母锁定功能配合那些被设定等级的DVD光盘使用,可以帮助您管理家人所观看的光盘类型。一张光盘上最多可以设置八个等级。

1

在视盘机停止模式下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择父母 锁定,然后按 ▶键 或确认键。



4

如果您想设置密码, 请按▶键或确认键 选择是,此时设定 密码的菜单出现在 屏幕上。



5

输入密码。之后,确认密码的菜单会出现,请再输入一次密码。视盘机被锁定(全)。



▼ 按菜单键可关闭设置菜单。

改变设置菜单

设定等级

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

按▲/▼键选择父母 锁定,然后按▶键 或确认键。



4

输入密码。



5

使用▲/▼键选择 级别限制,然后 按▶键或确认键。



6

使用▲/▼键选择 您要设定的等级, 然后按 ▶键或确 认键。

例如)设定等级6。



▼ 按菜单键,可关闭设置菜单。 例如,您要设定播放等级为6级,那 么光盘中包含的等级为 7,8 级的 内容将不会被播放。

修改密码

1

在视盘机停止模式 下,按菜单键。



2

按▲/▼键选择设置, 然后按 ▶键或确认 键。



3

使用▲/▼键选择父母锁定,然后按▶键或确认键。此时输入密码的菜单出现在屏幕上,请输入您的密码。



4

使用▲/▼键选择修 改密码。然后按▶ 键或确认键。 输入新密码,然后 再输入一次以便确 认。



▼ 按菜单键,可关闭设置菜单。

注意

请记录下您的密码并保管好,以免日后忘记。

使用遥控器控制电视

本机附带的遥控器可以控制绝大多数电视机。设置遥控器时,需使用相应品牌电视机的代码。

电视机代码			
品牌	代码	品牌	代码
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,	RCA	45, 46
DAEWOO	30 , 31, 32, 33, 34	REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

- 1. 打开电视。
- 2. 将DVD遥控器指向电视。
- 3. 按住电视电源键,同时根据电视机的品牌输入相应代码。
- 4. 如果电视关闭,表明设置结束。如果该代码不对,尝试输入该品牌的其它代码。

您可以对其它品牌的电视控制电视电源,频道 (\land, \checkmark) ,音量(+, -) 和电视/视频功能。

- 遥控器不一定对所有以上列出的电视机品牌都起作用。
- 如果遥控器更换了电池,需要再次设置电视机的代码。

举例:设置Samsung电视机

在按住电视电源键的同时,输入0,1。

粉卷

参考

问题解决

在您请求服务前,请先确认以下内容。

问题	解决方案	参考页码
遥控器失灵	检查遥控器电池,也许电池需要更换。操纵遥控器时,不能超过20英尺的距离。取出电池,然后持续按住遥控器一个或者多个按键几分钟,以耗尽遥控器微处理器的电量,从而使它复位。然后装好电池重新试一下。	P5
不能播放光盘	・ 检查光盘标签面是否向上放置。・ 检查光盘的区域码。	P8
无5.1声道音效	 ・ 只有在以下情况才能产生5.1声道效果: 1) DVD视盘机同适当的功放连接。 2) 光盘中刻有5.1声道音频。 ・ 检查光盘盒上是否有"5.1ch"标记。 ・ 检查音频系统是否连接正确并正常工作。 ・ 在设置菜单内,音频输出是否设置为比特流? 	P21 P61-62
屏幕上出现⊘标记	 此时此操作不能完成,这可能是因为: 1. 受DVD软件的限制。 2. DVD的软件不支持这项功能(如改变镜头视角功能)。 3. 当前此功能不可用。 4. 您所请求的标题、章节号码或搜索时间超出范围。 	
无光盘菜单显示	・ 检查光盘是否有菜单。	
播放模式与在设 置菜单中设置的 不一致	如果光盘中没有刻录相应的功能,在设置 菜单中选择的一些功能可能不能正常使用。	P54~70
屏幕长宽比不能 调整	・ DVD光盘中固定了屏幕的长宽比。	P65~66
无音频输出	• 请确认您在音频选项菜单中设置了正确的 数字输出。	P61~62
图像有干扰或画 面扭曲	・ 请确认光盘表面是否有异物或划痕。・ 轻轻擦拭光盘表面。	P4
如果您遇到其它 问题	・ 从目录中找到对应问题的说明部分,然后 按步骤重新试一次。・ 如果问题仍然得不到解决,请同离您最近 的服务中心联系。	

参考

问题	解决方案	参考页码
没有HDMI输出。	请检查HDMI视频输出是否可用。请检查电视和播放机的HDMI接口的连接。请确认电视机是否支持 480P/576P/720P/1080I DVD播放机。	P17~P18, P67
HDMI输出不正常。	如果画面上出现雪花噪音,那么说明您的 电视不支持HDPC(高帯宽数字内容保护)。	P17~P18
HDMI输出画面 晃动。	・ 请检查电视制式是否设置正确。・ 720P/1080I HDMI輸出时,当帧率由50Hz 转换为60Hz时,可能会出现这个现象。・ 请查询电视机的使用说明书。	P65~67

规格

	电源	交流110-240V~ 60/50 Hz
	功耗	14 瓦
	重量	2.3 千克
一般		430毫米(W) X 250毫米(D) X 49毫米(H)
	操作温度范围	+5°C 至 +35°C
	操作湿度范围	10 % 至 75 %
光盘	DVD光盘 (数字通用光盘)	读取速度:3.49~4.06 米/秒 大约播放时间 (单面单层盘):135分钟
	CD:12Cm光盘 (压缩盘)	读取速度 : 4.8至5.6米/秒 最长播放时间 : 74分钟
	CD: 8Cm光盘 (压缩盘)	读取速度:4.8至5.6 米/秒 最长播放时间:20分钟
	VCD: 12Cm光盘	读取速度:4.8至5.6 米/秒 最长播放时间 : 74分钟 (视频 + 音频)
	复合视频	单通道 : 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷)
视频输出	色差分量视频	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω 负荷) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω 负荷)
	S-视频	亮度信号 : 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷) 色度信号 : 0.3 Vp-p (75 Ω 负荷)
	HDMI	576P/480p,720p,768p,1080i
	双声道	L(1/L), R(2/R)
音频输出	5.1 声道	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	数字音频输出	光纤/同轴
	*频响	48 kHz 采样 : 4 Hz 至 22 kHz 96 kHz 采样 : 4 Hz 至 44 kHz
	*信噪比	110 分贝
	*动态范围	100 分贝
	*失真合计	0.004 %

*: 标称规格

- ・三星电子公司保留在不预先通知的情况下变更产品规格的权力。
- 重量和尺寸为近似值。



天津三星电子有限公司

地址: 天津经济技术开发区第四大街12号

邮编: 300457

顾客服务热线: 022-25326888

http://www.samsungelectronics.com

标准编号: Q/12JD5409-2005

AK68-00633A

2005.05.30/Version 1.0